


## YF-P800 使用说明



### 一、设备上电

打开产品后盖，将电池线插到接口上（红线对应+，黑线对应-），屏幕将会亮起 30 秒，之后熄灭，设备上电成功。

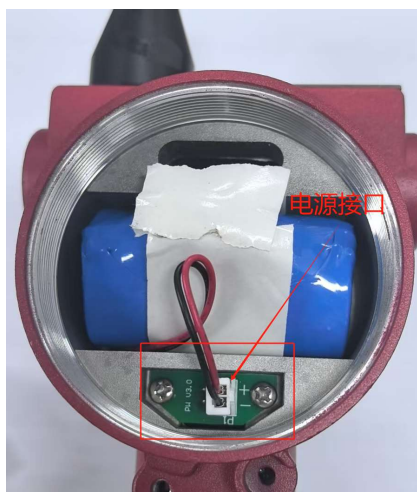

## 二、设备屏幕唤醒

唤醒屏幕，将增加电池电量的损耗，尽量不要让设备屏幕长时间处于唤醒状态。

### 1、按键唤醒

打开产品后盖，长按按键 5 秒唤醒屏幕，再次长按按键 5 秒屏幕熄灭。



### 2、微信小程序唤醒，具体操作见下一节“微信小程序使用说明”。

2:11 蓝牙配置 清空记录

YF0179896999  
YC-HS-25-E8-61-45

**屏幕唤醒按钮**

设备参数:

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 数据记录时间间隔 | 1分钟                                                          |
| 设置上报时间间隔 | 5分钟                                                          |
| 设置报警上限   | 1mH2O                                                        |
| 设置报警下限   | 0.1mH2O                                                      |
| 屏幕状态     | 常灭 <input type="radio"/> 常亮 <input checked="" type="radio"/> |

通讯协议:

|             |                |
|-------------|----------------|
| TCP 主机IP地址: | 106.14.254.168 |
| TCP 主机端口:   | 19290          |


确定

### 三、微信小程序使用说明

1、微信扫一扫下方二维码;



2、登录聚倍物联小程序（账号和密码暂由厂商提供）；

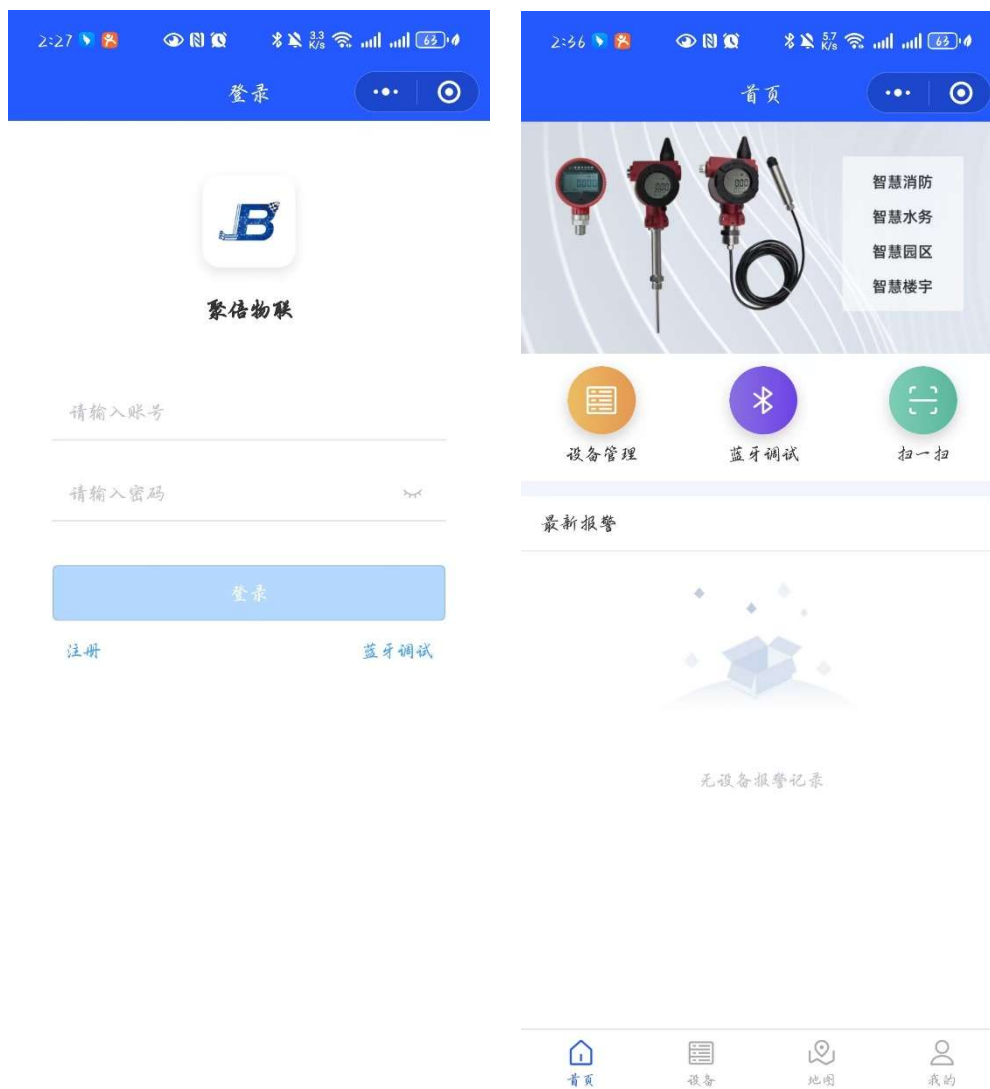

### 3、查看设备历史数据

点击设备管理，选择对应设备，进入设备数据界面；设备的蓝牙名是 YF01+IMEI 后八位。



4、相关参数设置

点击蓝牙调试，进入蓝牙列表，选择对应设备，点击操作，进入设备详情界面。



点击配置，进入蓝牙配置界面。

2:45

蓝牙配置

YF0179896999

清空记录

9C-A5-25-EB-61-45

设备参数：

数据记录时间间隔

1分钟

设置上报时间间隔

5分钟

设置报警上限

1mH2O

设置报警下限

0.1mH2O

屏幕状态

常灭

常亮

通讯协议：

TCP 主机IP地址：

106.14.254.168

TCP 主机端口：

19290

确定

注：如需更改 IP 地址，先联系厂商确定设备通信协议。